


LE EDDY

Matériaux :

Tyveck de 65 cm de côté,
2 baguettes de fibre de verre de 2mm de 0,64 et 0,67m de long
Du ruban adhésif armé, du crépon pour la queue, de la ficelle


- 1) Tracer le modèle ci-contre sur du carton fort ou du bois léger.
- 2) Plier la feuille en deux et appliquer dessus le modèle en carton,
- 3) Tracer **un ourlet** de 1 cm sur tous les côtés et les coller. (facultatif).
- 4) Découper la voileure.

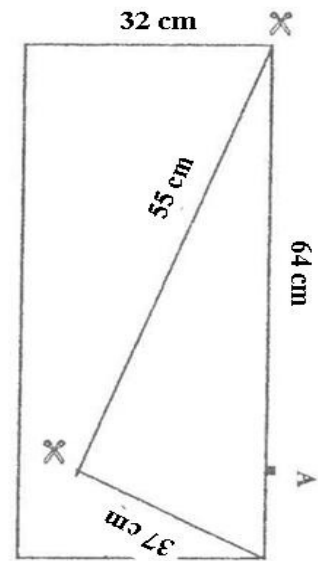


5) Coller les ourlets. coller un morceau de ruban adhésif à l'emplacement du croisement des deux baguettes, de chaque côté de la voileure.

6) Etaler soigneusement la voileure et mesurer les baguettes (cf. ci-dessus). Les couper.

7) Vous pouvez coller directement les baguettes sur la voileure, en renforçant les extrémités. Coller d'abord la transversale, puis la plus grande. (cf. ci-dessus, pour les extrémités, replier le scotch).

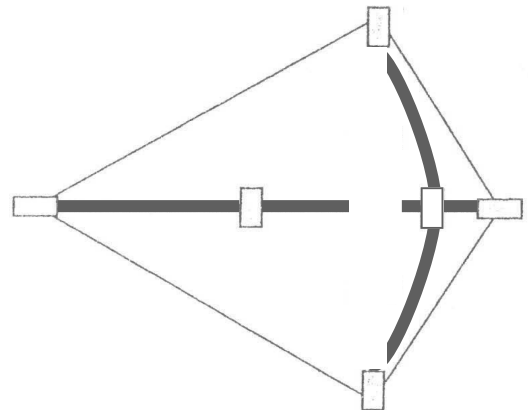

8) Fixer la bride en passant à travers la toile du cerf-volant avec une aiguille aux 2 points indiqués. Renforcer la toile à cet endroit par un morceau de scotch armé.

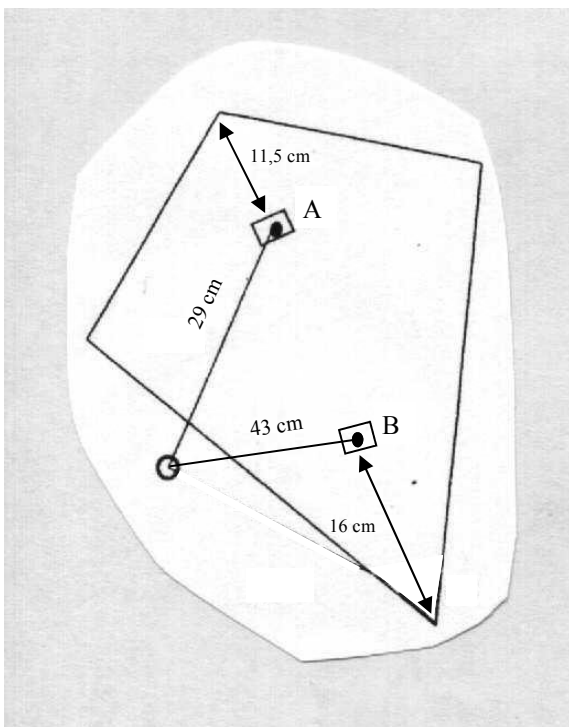

(A et B) et aux longueurs décrites ci-contre : au croisement des 2 baguettes et à l'extrémité inférieure de la plus grande. Au point d'attache vous pouvez faire une boucle ou mettre un anneau par un nœud d'alouette. (voir fiche de nœuds)

9) Coller 2 ou 3 longues bandes de crépon en guise de queue (au moins 5 ou 6 fois la longueur du cerf-volant).